



DET SIKRE VALG

Manual til Trådløst Kamera sensor



Indholdsfortegnelse

Forord	3
Sensorens opbygning	4
Tilslutning af bevægelsessensoren til alarmer	5
Indstilling til videooptagelse.....	6


Forord

Denne bevægelsessensor kan både aktivere alarmer når den registrerer bevægelse, og begynde at optage hvis alarmer går.

Der er altså nærmest tale om to sensorer i en. En bevægelsessensor og et kamera.

Denne sensor skal være tilsluttet strøm, men har batteribackup til ca. 4 timer.

Sensorens opbygning

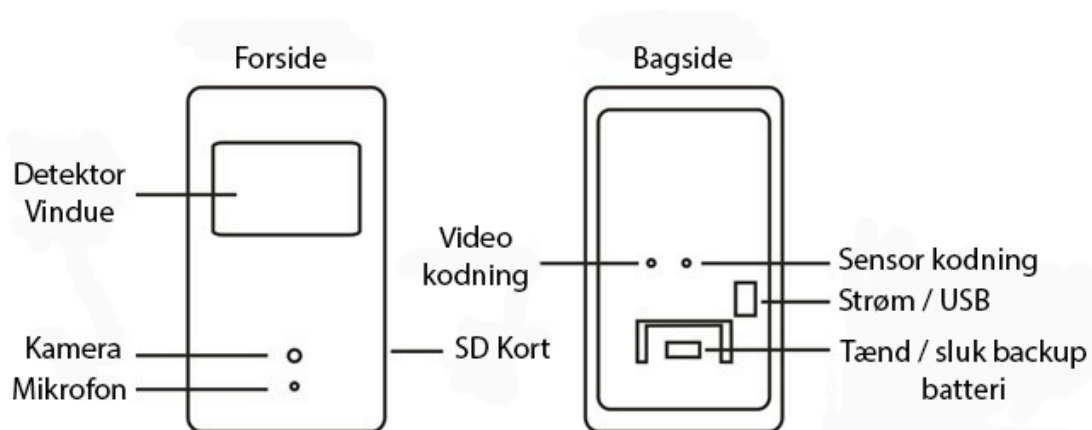

Tilslutning af bevægelsessensoren til alarmen

For at indkode bevægelsessensor delen af sensoren gøres følgende.

- På alarmen tryk 'SET'
- På alarmen indtast kode (standard 888888)
- På alarmen vælg 'Program Sensor'
- Vælg zone (Normalt zone 21 – 30)
- Vælg plads 0 – 3
- Vælg Tilføj
- Brug en papirklips eller lignende, og tryk to gange efter hinanden på 'Sensor kodning' på sensoren.
- Alarmen bør nu skrive 'Ok'

Indstilling til videooptagelse

For at sensoren kan aktivere sin videooptagerdel skal den forbindes til alarmens signal til sirenen. – Dette betyder, at hvis alarmens sirene går i gang, vil videooptagelse også gå i gang.

- Brug en papirklips eller lignende, og tryk på 'Video kodning' bag på sensoren. Sensoren bipper nu en gang, og de er i programmeringsmode. Bipper den to gange går den ud af programmeringsmode, og du skal starte forfra, hvis ikke du nåede at blive færdig.
- Tryk på lynet på alarmen for at sætte alarmen i gang
- Lad den køre et par sekunder
- Tryk på 'ESC' på alarmen, og tast kode og tast 'ENT'

Når du slår alarmen fra skal der komme nogle bip fra sensoren. Gør der ikke det, så prøv igen.